


TASKI ULTIMAXX 360 Guide d'utilisation et d'entretien

Préparation

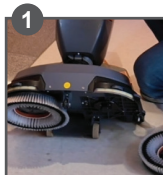


1 Incliner la machine vers l'arrière. Aligner et fixer magnétiquement les deux brosses ou disques propres.



2 Mettre en place le réservoir de récupération. Aligner correctement le réservoir et le pousser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3 Insérer la batterie avec la poignée orientée vers vous.

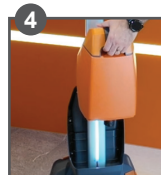


4 Retirer le réservoir d'eau propre. Tirer sur la poignée orange pour retirer le réservoir de la machine.



5 Placer le réservoir à l'horizontale, le remplir avec de l'eau propre et y ajouter la dose de chimie recommandée.

Opération

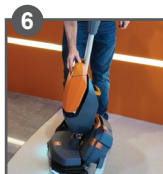

6 Remettre en place le réservoir. Faire glisser le réservoir le long de la barre de la machine jusqu'à enclenchement/verrouillage.



7 Mise sous tension. Appuyer sur le bouton marche/arrêt. L'indicateur de batterie s'allume.



8 Appuyer sur le levier latéral pour déverrouiller la poignée.



9 Tirer la poignée vers vous. Le bas de la machine (lamelle + réservoir) vont se placer automatiquement en position de travail.



10 Démarrage du nettoyage. Appuyer sur le levier orange indiqué ici pour démarrer.



11 Réglages possibles : Moteur d'aspiration (Marche/Arrêt). Niveau d'eau (+/-). Bouton Twister (Marche/Arrêt). Mode éco (Marche/Arrêt).



12 Utiliser la poignée ergonomique (ErgoHandle) pour diriger et manœuvrer la machine.



13 Appuyer sur le bouton de stationnement orange pour verrouiller la poignée en position verticale.



14 Basculer la poignée + barre vers vous. Le bas de la machine (lamelle + réservoir) va se relever automatiquement.



15 Retrait du réservoir de récupération. Appuyer sur le bouton jaune puis tirer le réservoir comme montré pour retirer le réservoir.



16 Retirer le réservoir d'eau propre de la machine.




17 Ouvrir le couvercle. Vider le contenu et rincer à l'eau claire. Remettre en place ensuite sur la machine.



18 Ouvrir l'orifice supérieur du réservoir de récupération. Vider le réservoir.




19 Déverrouiller les verrous latéraux. Ouvrir le réservoir et rincer soigneusement.

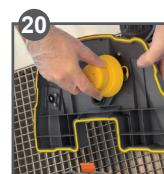

20 Dévisser et retirer le filtre. Le rincer puis le remettre en place.



21 Refermer et remplacer le réservoir de récupération sur la machine.

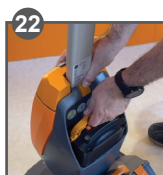

22 Appuyer sur le verrou de sécurité comme montré puis tirer pour retirer la batterie vers vous.



23 Mettre à recharger la batterie en la plaçant sur son chargeur.



24 Incliner la machine vers l'arrière et retirer magnétiquement les disques ou les brosses. Les rincer. Penser à remplacer les disques si trop usés.



25 Penser à remplacer la lamelle si trop usée. Pour cela, ouvrir le réservoir de récupération et dévisser les vis jaunes.



26 Retirer la lamelle et son support. Insérer la nouvelle lamelle comme indiqué.



27 Repositionner l'ensemble. Resserrer les vis jaunes. Refermer le réservoir.


Conseils de sécurité




Ne jamais tirer la machine sans que le réservoir de récupération ne soit en place.



Rester attentif à l'angle des verrous latéraux lors des manipulations.

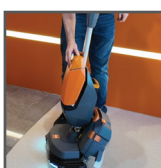

Toujours bien vérifier que les réservoirs de récupération ou d'eau propre sont bien enclenchés et donc bien insérés.

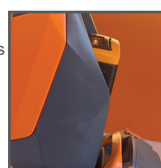

Ne jamais porter ou transporter la machine par la poignée de la batterie ou des réservoirs.

ATTENTION !

Ne pas utiliser la machine sans avoir lu et compris les instructions !

www.taski.com