

# Bonnes pratiques en blanchisserie

## Programmes de lavage et chargement des machines


### 1. CHARGER LA MACHINE



Adapter le poids du linge à laver en fonction de la capacité de la machine et de la nature du textile.

Charger la machine au maximum au  $\frac{3}{4}$ . Cela assurera une bonne action mécanique.

### 2. NE PAS SURCHARGER LE TAMBOUR

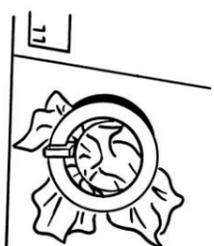

Surcharger réduit l'action mécanique et a des répercussions sur les résultats de lavage.


Un chargement insuffisant entraîne des consommations d'eau, d'énergie et de détergents excessifs.

	N° de programme	Nom du programme	Nombre de pièces/cycle	
			Machine de 17kg <i>Chargement de 14 kg</i>	Machine de 32kg <i>Chargement de 25 kg</i>
<b>Linge Eponge</b>				
Drap Bain Universel 70/145	3	Eponges - blanc	31	59
Tapis de Bain UP 50/70	3	Eponges - blanc	48	91
<b>Linge de lit « Wave »</b>				
Housse de couette 270/250	1	Linge de lit (blanc)	7	14
Housse de couette 180/250	1	Linge de lit (blanc)	11	21
Taie d'oreiller 60/100	1	Linge de lit (blanc)	82	155
<b>Drap Housse « Anett »</b>				
160/200 bonnet 30	1	Linge de lit (blanc)	21	39
90/200 Bonnet 30	1	Linge de lit (blanc)	29	55
<b>Linge de piscine</b>				
Bali 100/80 : Ficelle	4	Eponges - couleur	19	35
<b>Linge de restauration</b>				
Serviette Nuage Blanc 50/50	7	Nappages	203	382

### 3. SÉLECTIONNER LE BON PROGRAMME DE LAVAGE ET LA BONNE TEMPÉRATURE

Sélectionner le programme de lavage correspondant aux articles à laver (bonne température et degré de saleté). Ce choix est important pour atteindre de bons résultats de lavage et éviter les relavages.

### 4. VERIFIER LE CHOIX DU PROGRAMME

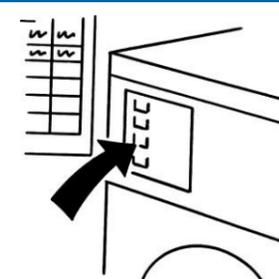

Référez vous à la procédure de lavage ci-dessus pour la sélection du programme.

### 6. AU COURS DU LAVAGE - VERIFIER LE NIVEAU D'EAU ET LA TEMPÉRATURE

Vérifier périodiquement le niveau d'eau par le hublot lors des différents cycles de lavage et toucher la vitre du hublot pour vérifier que la machine atteint sa température. Ces deux éléments peuvent avoir d'importantes répercussions sur les résultats de lavage.

### 5. APPUYER SUR LE BOUTON DÉMARRER



Utiliser le programmateur pour démarrer le lavage.

Si vous disposez d'un doseur automatique, les produits seront distribués aux différentes phases du cycle de lavage.

# Programmes de lavage et chargement des machines



N° de programme	Nom du programme	Nombre de pièces/cycle		
		Machine de 17kg Chargement de 14 kg	Machine de 32kg Chargement de 25 kg	
<b>Linge Eponge</b>				
Drap Bain Universel 70/145	3	Eponges - blanc	31	59
Tapis de Bain UP 50/70	3	Eponges - blanc	48	91
<b>Linge de lit « Wave »</b>				
Housse de couette 270/250	1	Linge de lit (blanc)	7	14
Housse de couette 180/250	1	Linge de lit (blanc)	11	21
Taie d'oreiller 60/100	1	Linge de lit (blanc)	82	155
<b>Drap Housse « Anett »</b>				
160/200 bonnet 30	1	Linge de lit (blanc)	21	39
90/200 Bonnet 30	1	Linge de lit (blanc)	29	55
<b>Linge de piscine</b>				
Bali 100/80 : Ficelle	4	Eponges - couleur	19	35
<b>Linge de restauration</b>				
Serviette Nuage Blanc 50/50	7	Nappages	203	382