


Fiche Méthode

Application d'une protection ou d'un bouche-pores sur sol durs.

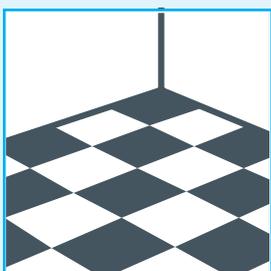

Produits TASKI:

- TASKI Jontec Eternum
- TASKI Jontec Luna
- TASKI Jontec Plaza
- TASKI Jontec Resitol
- TASKI Jontec Traffic

Matériel:

- Mop ou applicateur d'émulsion

Points de contrôle critiques:

- Le sol n'est pas collant entre les différentes applications
- Aspect uniforme, brillant
- Le produit est d'aspect uniforme, sans « grumeaux »




SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.


Comment appliquer une émulsion ou un bouche-pores sur un sol dur?

Rappel: sur sol usagé ou linoléum poreux, appliquer impérativement une couche de bouche-pores

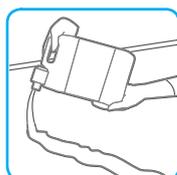

1. Bien agiter le bidon avant emploi.


Verser modérément l'émulsion ou la cire en ligne droite sur le sol (par bandes).

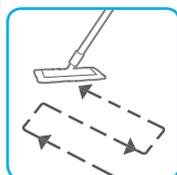


2. Étaler le produit uniformément par bandes à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.



3. Étaler le produit en croisant les bandes sur une distance d'un mètre (3 à 4 bandes).

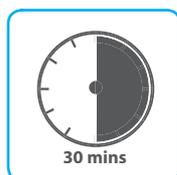

4. Laisser sécher environ 30 minutes avant de marcher sur le sol (pour appliquer une couche supplémentaire)

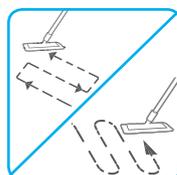

5. Appliquer la seconde couche et les suivantes si nécessaire. (il est généralement conseillé d'appliquer trois couches).



6. Rincer soigneusement à l'eau claire le matériel utilisé.