


Fiche Méthode

Décapage à sec sur sols durs.

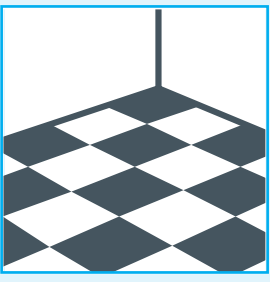

Produits TASKI:

- TASKI Jontec Omnistrip

Matériel:

- Balai + tissu
- Monobrosse basse vitesse ou haute vitesse
TASKI ergodisc 165
TASKI ergodisc duo
TASKI ergodisc 400
- Plateau entraîneur
- Disque bleu

Points de contrôle critiques:

- Le sol doit être propre, sans éraflures ni traces collantes



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Comment faire un décapage à sec sur un sol dur avec une monobrosse?



1. Dépoussiérer la surface



2. Remplir un pulvérisateur de produit selon la dilution recommandée.

Monter le plateau de la monobrosse et le disque adapté au décapage à sec.



3. Commencer par l'endroit le plus éloigné de la porte.


Pulvériser le produit régulièrement en bandes (3 bandes de 3-4 mètres de longueur).

Travailler de la gauche vers la droite.

Revenir en arrière sur la même bande, sans pulvériser le produit.



4. Passer la monobrosse sur les bandes en effectuant des mouvements circulaires, jusqu'à ce que le sol soit complètement traité.

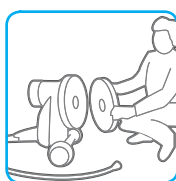

5. Vérifier fréquemment l'état du disque et le retourner, ou le remplacer dès que nécessaire.



6. Une fois le sol complètement décapé, procéder à un balayage humide afin d'enlever les résidus sur le sol.

Nettoyer les machines et accessoires avec un tissu humide.

Rincer le système de vaporisation.

Nettoyer le disque.