


Fiche Méthode

Imprégnation (intérieur ou extérieur)

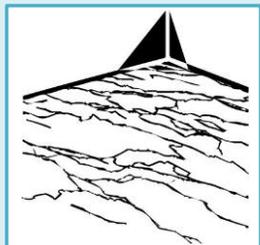

Produit :

- TASKI Jontec Repello
- TASKI Jontec Prevento

Matériel :

- Mop ou applicateur d'émulsion

Points de contrôle critiques :

- Le sol est mouillé uniformément directement après l'application



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Comment imprégner un sol en pierre poreuse ?



1. S'assurer que le sol est exempt de traces de cire ou polymère. Traiter les sols parfaitement propres et complètement secs.




2. Agiter le bidon avant utilisation. Verser le produit pur sur le sol.



3. Verser le produit régulièrement sur le sol (en ligne droite).



4. Utiliser un mop propre ou un applicateur d'émulsion pour répartir le produit sur le sol.

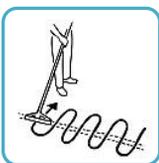

5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le sol n'absorbe plus de produit. Laisser sécher.



6. Rincer tout le matériel utilisé avec de l'eau propre.