


Station Quattro

Mise en place des buses



SÉCURITÉ

Avant et pendant toute intervention port des E.P.I
OBLIGATOIRE

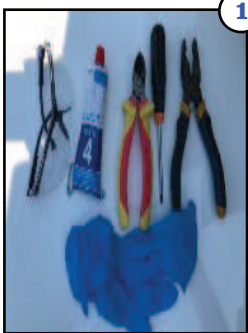

Outillages




Ouvrir les deux portes de la Quattro




Retirer la goupille en metal



Retirer le bouton jaune

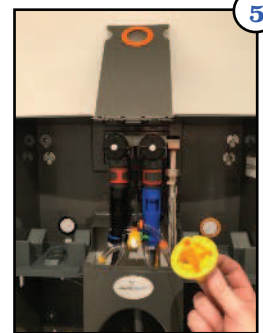

Lever le capot vers le haut

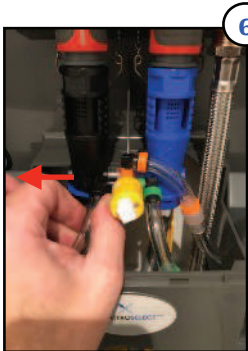

Declipser la ligne d'aspiration




Séparer au niveau de l anti-retour



Insérer la buse calibrée en fonction du produit voir tableau



Verrouiller avec le collier plastique

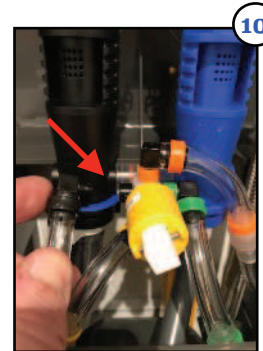

Clipser la ligne d'aspiration



Refermer le capot, positionner le bouton jaune



1 Verrouiller avec la goupille
2 Attention rotation bouton libre de tout mouvement



Fermer les deux portes, station prête

INFORMATIONS TECHNIQUES :



Kit sticker & buses
ref: **D1223799**



Quattro Select Knob
ref: **1209090**


Station Quattro

Remplacement du Spigot



SÉCURITÉ

Avant et pendant toute intervention port des E.P.I
OBLIGATOIRE

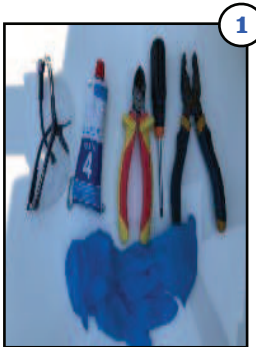

Outillages




Ouvrir les deux portes de la Quattro



Retirer la goupille en metal



Retirer le bouton jaune

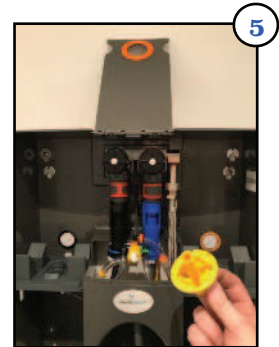

Lever le capot vers le haut



Declipser la ligne d'aspiration à dépanner



Tirer délicatement la ligne



Tourner d'un quart le spigot du support



Retirer l'ancien spigot



Insérer le nouveau spigot et verrouiller



Insérer la ligne d'aspiration avec sa bague sur le spigot



Remettre la ligne d'aspiration sur le sélecteur + bouton central et sa goupille metal



Fermer les deux portes, station prête

INFORMATIONS :



1211473 Ligne d'aspiration supérieure droite Orange



1211474 Liene d'aspiration inférieure droite Verte



1211475 Ligne d'aspiration inférieure gauche Jaune



1211476 Ligne d'aspiration supérieure gauche Noire

1213625 Spigot

Station Quattro



Pièces détachées

Sous réserve référencement France



SÉCURITÉ

Avant et pendant toute intervention port des E.P.I
OBLIGATOIRE

QUATTROSELECT (Version Poché)

Guide d'installation et de mise en service

Pièces détachées

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|---|
| | | QUATTROSELECT Poche Air-Cap |
| | 1211419 | QUATTROSELECT Poche Safe-Cap |
| | 1211451 | DM 20 SCV 3-1/4" Adaptateur |
| | 1209077 | QUATTROSELECT Ensemble valve-filtre |
| | 1209299 | Tuyau tressé avec raccords SAFI 1.5Mètres |

service

Pièces détachées (suite)

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|------------------------------|
| | 1211427 | QS Poche tubulaire SafeCap |
| | 1211428 | QS Poche tubulaire AirCap |
| | 1209089 | QUATTROSELECT Verrou et clés |

QUATTROSELECT (Version Poché)

Guide d'installation et de mise en service

Pièces détachées (suite)

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|--|
| | 1209088 | QUATTROSELECT Ferraillage sans OBT |
| | 1211472 | QS ENM Sacnet de buses calibrées (x 33) |
| | 1209092 | QUATTROSELECT Goupille |
| | 1211481 | QUATTROSELECT Kit de gestion Anti-mousse (10 pièces) |

QUATTROSELECT (Version Poché)

Guide d'installation et de mise en service

Pièces détachées (suite)

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|--|
| | 1211473 | QS Poche ligne d'aspiration supérieure droite Orange |
| | 1211474 | QS Poche ligne d'aspiration inférieure droite Verte |
| | 1211475 | QS Poche ligne d'aspiration inférieure gauche Jaune |
| | 1211476 | QS Poche ligne d'aspiration supérieure gauche Noire |

QUATTROSELECT (Version Poché)

Guide d'installation et de mise en service

Pièces détachées (suite)

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|---|
| | 1209087 | QUATTROSELECT Crochet du tuyau |
| | 1209090 | QUATTROSELECT Sélecteur et goupille |
| | 1209091 | QUATTROSELECT Tuyau de remplissage des bouteilles |
| | 1209085 | QUATTROSELECT Tuyau et piston assemblés |

QUATTROSELECT (Version Poché)

Guide d'installation et de mise en service

Pièces détachées (suite)

| Graphie | Code No. | Description |
|---------|----------|--------------------------------------|
| | 1211486 | Quattroselect façade assemblée |
| | 1207468 | Régulateur de débit MR05 5.0ltr./Min |
| | 1213825 | Spray |

| COULEUR | Taille | Vue de côté | QTE |
|-------------------|--------|-------------|-----------|
| VERT GLACIAL | 0.216 | | 3 |
| VIOLET DYNAMIQUE | 0.244 | | 3 |
| ROSE | 0.254 | | 3 |
| JAUNE TRANSPARENT | 0.292 | | 3 |
| GRIS CLAIR | 0.328 | | 3 |
| VIOLET | 0.345 | | 3 |
| FRAMBOISE | 0.356 | | 3 |
| FUSCHIA | 0.427 | | 2 |
| BLEU OCEAN | 0.457 | | 3 |
| VERT CLAIR | 0.490 | | 1 |
| JAUNE | 0.508 | | 1 |
| TURQUOISE | 0.554 | | 1 |
| MARRON | 0.584 | | 3 |
| VERT FONCE | 0.630 | | 1 |
| ORANGE | 0.635 | | 1 |
| NATURAL | 0.711 | | 1 |
| BLEU CLAIR | 0.838 | | 1 |
| MARRON CLAIR | 0.889 | | 1 |
| VERT CITRON | 0.965 | | 1 |
| BLEU | 1.016 | | 1 |
| ROUGE | 1.321 | | 1 |
| BEIGE | 1.778 | | 1 |
| NOIR | 2.489 | | 1 |
| TOTAL | | | 42 |


Quattro sélect

Démontage R/GAP



SÉCURITÉ

Avant et pendant toute intervention port des E.P.I
OBLIGATOIRE

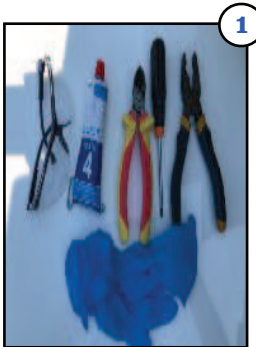

Outillages



Retirer les poches et lignes d'aspirations



Glisser vers le bas les 2 raccords rapides




Declipser la bague grise



Sortir l'ensemble



Démontage pour nettoyage

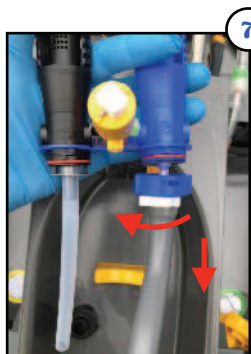

Tourner le raccord de couleur noir ou bleu



Enlever le cerclage d'accouplement



Séparer l'ensemble délicatement (fragile)



Positionnement de l'anti retour



Ressort en premier



Pastille jaune, attention au sens

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Safe-Gap = 2.5 - 5.8 bars



Tubulure SafeGap ref:1211477

Air-Gap = 2.0 - 5.0 bars



Tubulure AirGap ref:1211478