

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine

Description

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, associé à son capteur J-Watcher. Le sachet hydrosoluble DIFYTM contient 3 éléments : une poudre pour le premier lavage puis une pastille pour le lavage et une pastille pour le rinçage. Le capteur J-WatcherTM contrôle la concentration de produit dans la machine et signale quand ajouter un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale. DIFYTM la solution 6 en 1 : dose initiale, détergent, produit de rinçage, action anti-tartre, brillance et sécurité d'utilisation sur les métaux légers.

Propriétés principales

Bénéfices

- Efficace : excellents résultats dès le 1er lavage et quelle que soit la dureté d'eau
- Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher
- Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage
- Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

Mode d'emploi

1. Placer le capteur de produit J-WatcherTM dans le bac de lavage rempli, pour qu'il flotte.
2. Ajouter le sachet directement dans la machine à laver.
3. Le J-WatcherTM clignote en vert : effectuer les cycles de lavage.
4. Lorsque J-WatcherTM clignote en rouge : ajouter un nouveau sachet.

Mis hors de l'eau, J-WatcherTM entre dans un état de veille.


Laisser toujours flotter le J-Watcher pour en assurer le bon fonctionnement. Utiliser un nouveau J-WatcherTM à chaque baril. Jeter le J-WatcherTM en fin d'utilisation, dans la poubelle à batteries pour le recyclage ou dans des conteneurs de valorisation des piles.

Le sachet possède un film hydrosoluble : ne pas déchirer.

DIFYTM est conçu pour les machines mono bains professionnelles multi cycles.

Ne pas l'utiliser sur des machines avec remplissage et vidange à chaque cycle.

D'un encombrement réduit, le baril permet de réaliser jusqu'à 600 lavages.

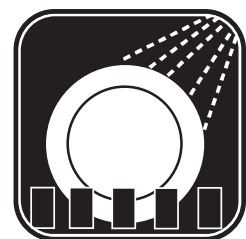



Diversey™



suma®

DIFY

MA1

Données techniques

Aspect: Poudre et tablettes blanches enveloppées dans un sachet

Valeur pH (en solution): 12

Poids sachet: 73g

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, DIFY™ est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine y compris l'aluminium.

Législation

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)