



Multisurfaces maxi

Nettoyant désinfectant

Le Multisurfaces maxi nettoyant désinfectant est conseillé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

INDICATIONS

Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces : paillasses, plans de travail, mobilier, tables à langer, murs...

COMPOSITION

Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 :
Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium - N° CAS 7173-51-5 - 1,4 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide - N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g).

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.

Répartir la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter (+/- 10 pulvérisations par m²) ou de préférence sur un non tissé (4 à 5 pulvérisations à répéter autant de fois que nécessaire) de manière à bien couvrir la surface à traiter. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée, puis frotter à l'aide d'une chiffonnette. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses. Répéter l'opération de nettoyage et désinfection chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide limpide incolore

Densité à +20°C : ≈ 1

pH du produit pur à +20°C : ≈ 6,1

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES à 20°C

Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561, EN 13697. Actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Actif en 1 min selon EN 14476+A1 sur HIV-1, BVDV (virus modèle du virus de l'hépatite C), PRV (virus modèle du virus de l'hépatite B), Rotavirus et Herpes virus.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à l'étiquette (Précautions d'emploi établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre 5°C et 35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4).



CONDITIONNEMENTS

6 flacons — 750 ml

4 bidons — 5 kg



Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com



Multisurfaces maxi

Nettoyant désinfectant

DOSAGE

Prêt à l'emploi.


Les 5 points forts du Multisurfaces maxi nettoyant désinfectant

- Pulvérisateur mousse permettant de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants.
- Bonne adhérence aux surfaces verticales.
- Association d'un produit nettoyant et désinfectant en spray.
- Tolérance sur tout type de surface (plexiglas, ...).
- Large spectre antimicrobien.


Norme Temps de contact

Bactéricidie		
Norme de base (Phase 1)	EN1040	5 min
Normes d'application (Phases 2) en conditions de saleté		
Bactéricide sur les souches de Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumannii	EN 1276	5 min
Bactéricide	EN 1276	5 min
	EN 13727	5 min
	EN 13697	5 min
	EN 14561	5 min
Bactéricide sur Staphylococcus aureus (MRSA)	EN 14561	5 min
Fongicidie		
Norme de base (Phase 1) levuricide	EN 1275	5 min
Norme de base (Phase 1) fongicide	EN 1275	15 min
Normes d'application (Phases 2) en conditions de saleté		
Fongicide sur Trichophyton mentagrophytes	EN 1650	15 min
Levuricide	EN 13624	3 min
Fongicide	EN 13624	10 min
	EN 13697	15 min
	EN 14562	15 min
Activité sur virus en conditions de saleté		
HIV-1	EN 14476+A1	1 min
PRV (virus modèle HBV)	EN 14476+A1	1 min
BVDV (virus modèle HCV)	EN 14476+A1	1 min
Rotavirus	EN 14476+A1	1 min
Feline Calicivirus (virus modèle de Norovirus)	BGA/DW	15 min
Herpes Virus	EN 14476+A1	1 min
Influenza H ₁ N ₁	EN 14476+A1	2 min

MATÉRIEL

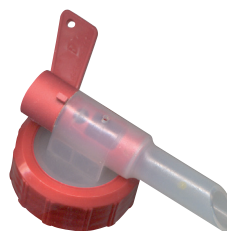


APPLICATIONS

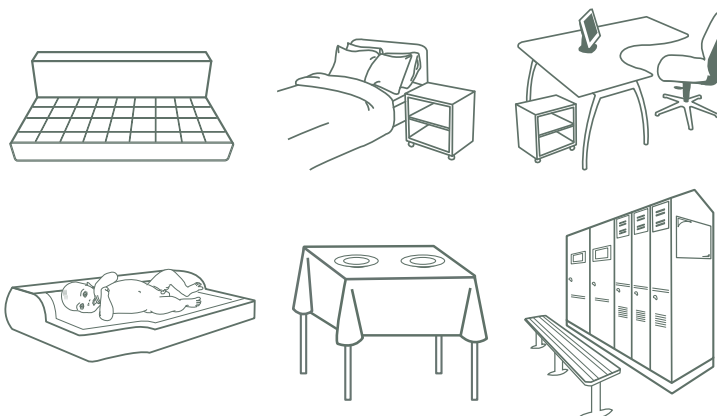


MÉTHODE




1. Appliquer la mousse directement sur la surface ou sur une microfibre.

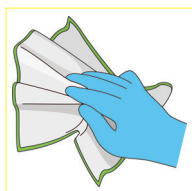

2. Répartir sur la surface à traiter.

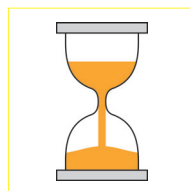

3. Laisser sécher.

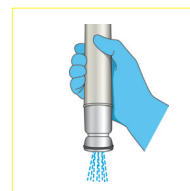

4. Rincer si la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses.

Team Pro
Une Équipe de Spécialistes

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com