

D250D / D250R

Équipement pour le lavage automatique

Descriptif

Deux doseurs pour des applications spécifiques :

- ▶ D250D : Doseur de lavage pour la distribution de produits détergents liquides
- ▶ D250R : Doseur de rinçage pour la distribution d'additif de rinçage



Avantages



- ▶ Dimensions réduites
- ▶ Compatibles avec tous les lave-vaisselle, 1 ou 2 électro-vannes
- ▶ Tube péristaltique haute résistance
- ▶ Bouton pression pour amorçage
- ▶ Mise hors service possible par interrupteur (ex : détartrage)
- ▶ Accessoires inclus
- ▶ Conception modulaire permettant de juxtaposer plusieurs appareils
- ▶ Harmonisation de la gamme Diversey

Caractéristiques principales


- ▶ Alimentation 115/250 Volt AC, transformateur 24 volt intégré
- ▶ Détergent et additif de rinçage de la gamme
- ▶ Dose initiale temporisée
- ▶ Réglage par potentiomètre
- ▶ Adaptation du dosage selon le temps et/ou la vitesse

D250 Informations Techniques


Caractéristiques	
Lavage - Pression maximale	0.7 bars
Lavage - Débit d'écoulement nominal	110 ml/mn
Rinçage - Pression maximale	2.1 bars
Rinçage - Débit d'écoulement nominal	16 ml/mn
Hauteur	12.7 cm
Largeur	8.6 cm
(avec cassette lavage/rinçage)	12.2 cm
Profondeur	10 cm
Poids	1.13 kg
Potentiomètre	
Vitesse	1 à 100%
Réglage	0-20 sec/continu
Charge initiale	0 à 90 secondes
Commutateur à bascule	
Haut	Amorçage
Milieu	Activation pompe
Bas	Désactivation pompe

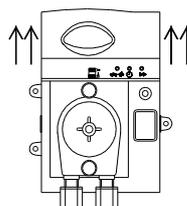

Vitesse

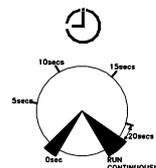

charge initiale

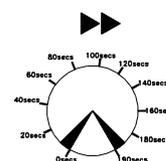

charge compensation

Description	Référence
Doseur D250 Lavage	1204486
Doseur D250 Rinçage	1204487

Diversey Equipement est certifié ISO 9001

Diversey

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois


Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com



Résolution de Problèmes : D250


Merci de contrôler les points suivants avant d'appeler Diversey (0800 801 136)

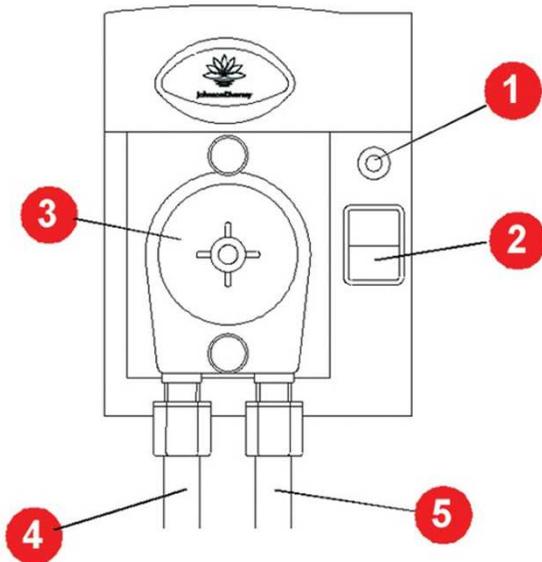

- 1.= Indicateur lumineux de fonctionnement
- 2.= Interrupteur Marche/Arrêt
- 3.= Pompe
- 4.= Tube d'aspiration de produit
- 5.= Tube d'écoulement de produit

Note de Sécurité :

Les produits référencés dans ce guide peuvent présenter des risques. Pour plus de détails, merci de consulter la Fiche de Données de Sécurité des produits concernés.

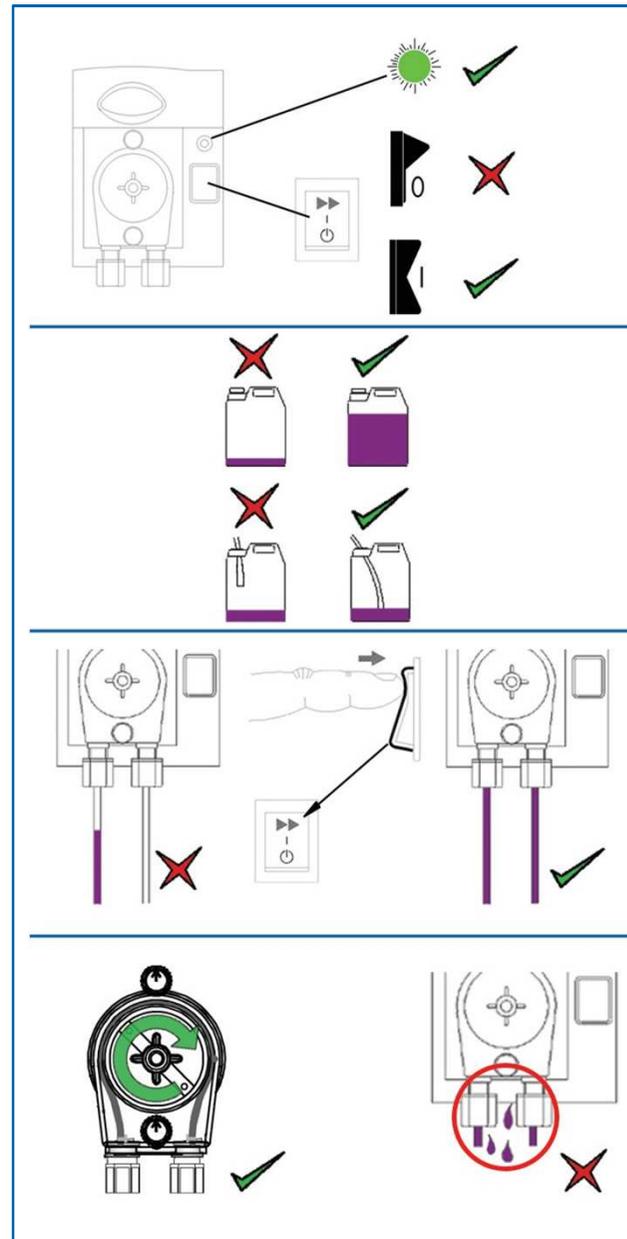

VÉRIFICATION DE L'ALIMENTATION

L'indicateur lumineux de fonctionnement (1) doit être allumé durant le cycle de lavage.

S'assurer que l'interrupteur Marche/Arrêt (2) est dans la position indiquée et que la machine est en fonctionnement.

VÉRIFICATION DU PRODUIT

S'assurer qu'il y a du produit dans le bidon.

S'assurer que le tube d'aspiration du produit (4) trempe bien dans le fond du bidon.

S'assurer que la pompe fonctionne pendant le cycle de lavage, les galets de la pompe doivent tourner durant l'opération.

Vérifier que le produit ne fuit pas à travers la pompe (3).

Si les problèmes persistent, ou pour tout autre problème merci de contacter Diversey